

Kiehl-Desisan Konzentrat

Detergente disinfettante liquido per sanitari privo di acidi

Caratteristiche

Detergente disinfettante privo di aldeidi ed acidi adatto a tutte le superfici del settore sanitario. Scioglie quotidianamente le tracce di calcare ed i residui di sapone oltre allo sporco unto e grasso. Durante l'uso rilascia un fresco ed intenso profumo. La soluzione pronta all'uso di Kiehl-Desisan protegge le superfici dall'acqua e dalla sporcizia ed impedisce la formazione di sporco dovuto a tracce di sapone o calcare. Kiehl-Desisan Konzentrat risponde ai requisiti di pulizia prescritti dai produttori di rubinetterie. Testato secondo le normative VAH per la disinfezione di superfici in soluzione al 6% con un tempo d'azione di 15 minuti. La soluzione di Kiehl-Desisan si può preparare con il flacone dosatore o tramite una centrale di dosaggio Kiehl appropriata. E' conforme alle norme EN 1040, EN1275, EN1650, EN 1276 ed EN 13697. Certificato RK.

Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici e oggetti del settore sanitario resistenti all'acqua come p.es. rubinetterie, lavabi, vasche e docce, WC con sedili e coperchi, pareti divisorie con telaio, specchi, piastrelle ecc. in smalto, ceramica, vetro, alluminio, ottone, cromo, acciaio inox, plastica e vernice. Le superfici calcaree come per es. il marmo possono divenire opache con l'uso.

Applicazione


1 dose = 30 ml

Preparazione della soluzione

Preparare la soluzione sempre con acqua fredda!

Per il dosaggio vedere tabella.

- Riempire il flacone spray da 500 ml con acqua fredda fino al segno ed immettere una dose di prodotto dal flacone dosatore o tramite centrale di dosaggio KIEHL (p.es. DosiExpress)
- Riempire il flacone spray da 500 ml tramite centrale di dosaggio KIEHL appropriata (p.es. DosiStation, DosiJet).
- Utilizzare le confezioni da 2 l e da 5 l tramite centrale di dosaggio KIEHL appropriata (p.es. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

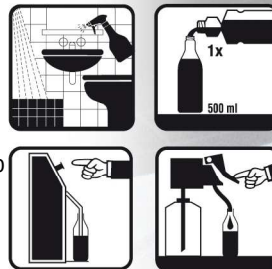

Disinfezione:

Bagnare completamente la superficie (ca. 15 – 20 ml/m²) con la soluzione disinfettante e trattare con panno di pulizia.

**Pulizia di
sanitari**

Consumo per m²

Pulizia e disinfezione con metodo schiuma: 15-20 ml di soluzione pronta all'uso

Confezione

Cartone da 4 flaconi dosatori da 1 litro

Cartone da 3 flaconi da 2 litri

Cartone da 6 fl. da 500 ml (vuoti) con pistola schiuma

Art.-Nr. j 40 17 07

Art.-Nr. j 40 17 08

Art.-Nr. z 01 23 71



Kiehl-Desisan Konzentrat

**Detergente disinfettante liquido per sanitari
privo di acidi**

Dosaggio consigliato per la pulizia corrente

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio	Tempo d'azione	Batteri chiave
VAH/DGHM Applicazione certificata per la disinfezione di superfici con azione meccanica	battericida levuricida	alta	6% 30 ml / 500 ml	15 minuti	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> incl. MRSA, <i>Enterococcus hirae</i> <i>Candida albicans</i>

Ulteriori esami

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio	Tempo d'azione	Batteri chiave
EN 1276 Analisi quantitativa delle sospensioni	battericida	alta	2,5% 30 ml / 1,2 L	5 minuti	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> incl. MRSA, <i>Enterococcus hirae</i>
EN 1650 Analisi quantitativa delle sospensioni	levuricida	alta	2,5% 30 ml / 1,2 L	5 minuti	<i>Candida albicans</i>
EN 13697 Analisi della superficie senza azione meccanica	battericida	alta	6% 30 ml / 500 ml	15 minuti	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> incl. MRSA, <i>Enterococcus hirae</i> <i>Candida albicans</i>
DVV/RKI	virus con membrana*	con/senza	6% 30 ml / 500 ml	5 minuti	<i>Vacciniavirus</i> , <i>Bovine Viral Diarrhea Virus</i> (BVDV)
DVV/RKI	Rotavirus	senza	6% 30 ml / 500 ml	5 minuti	<i>Rotavirus</i>

*Secondo il Consiglio RKI Informativa 01-2004, vedere anche www.ihv-virusliste.de
Efficacia confermata secondo EN 1040 ed EN 1275 (1,0 %/5 min).

Composizione

100 ml di prodotto contengono:
4,0 g didecildimetilammonio cloruro
6,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina
altri componenti conformi alla normativa 648/2004/CE:
Tensioattivi non ionici 5-15%, solventi idrosolubili, sostanze protettive, coloranti,
profumi (Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene, Lyrall)
Valore del pH (nel concentrato): 10,0 Valore del pH (nella soluzione): 9,5

SGA 05, 09, Pericolo (prodotto concentrato);
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi
acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273 Non disperdere
nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contiene: Didecyldimonium chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).
Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!
Usare i biocidi con attenzione. Prima dell'uso leggere l'etichetta e le istruzioni.