



Room Care R2 - Des Plus

Detergente disinfettante concentrato in cartucce Divermite. Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 21164

Descrizione

Detergente disinfettante in cartuccia per la pulizia e la disinfezione igienica di tutte le superfici dure resistenti all'acqua. Per un dosaggio accurato R2-Des plus deve essere dosato solo mediante il dispenser Divermite di Diversey. Disponibile in cartuccia monomateriale completamente riciclabile. Campo d'azione: PT2

Caratteristiche principali

- Formulato per garantire l'igiene delle superfici dure resistenti all'acqua
- Debolmente alcalino
- Non abrasivo
- Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Benefici

- Lascia le superfici igienicamente pulite
- Azione battericida, lieviticida e virucida
- Rimuove efficacemente e senza rischi dalle superfici oli e lo sporco solubile in acqua
- Lascia un piacevole profumo nell'ambiente e neutralizza le molecole dei cattivi odori
- Codice colore per prevenire errori di applicazione
- Controllo dei dosaggi e dei costi grazie al sistema Divermite
- Riduce l'impatto ambientale

Modalità d'uso

Il prodotto può essere utilizzato solo con il sistema di dosaggio e diluizione Divermite/DQFM, che garantisce il controllo dei costi e la sicurezza al 100%.

Applicare il prodotto sulla superficie e lasciare agire per un tempo pari a 5 minuti (attività battericida e lieviticida) e 10 minuti (attività virucida: virus con involucro). Pulire con un panno pulito e umido. Non utilizzare su superfici che possono venire a contatto con alimenti.

Dosaggi consigliati*

Applicazione spray



Quando si utilizza con l'unità di dosaggio **Divermite** Room Care, dosare 1x 15 ml (5%) di Room Care R2-Des plus in un flacone spray riempito con 300 ml di acqua fredda. Avvitare saldamente il grilletto dello spray, assicurarsi che l'ugello sia chiuso e agitare delicatamente per miscelare.

Quando si utilizza con l'unità erogatore di diluizione **DQFM**, riempire il flacone spray fino al segno di livello di riempimento o il secchio direttamente dall'erogatore DQFM. Avvitare saldamente il grilletto dello spray.

Applicazione con secchio

Dosare il quantitativo di prodotto richiesto nell'apposito contenitore e versare il contenuto nel secchio. Agitare per rendere la soluzione omogenea.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*

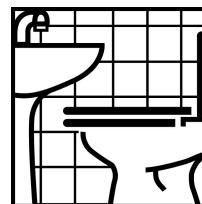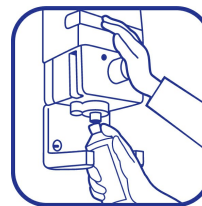



Room Care R2 - Des Plus

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido trasparente verde scuro
Odore:	Leggermente profumato
pH (tal quale):	~ 11
pH (in uso):	~ 10.4
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	~ 1.03
Viscosità (mPa.s; 25°C):	~ 40

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti. Fare sempre riferimento alle istruzioni sull'etichetta del prodotto e seguire le normative e i consigli locali.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua, ad esempio il legno. Prima dell'uso, testare la compatibilità del materiale in un luogo piccolo e non visibile. Non utilizzare con altri sistemi o metodi di diluizione. Non utilizzare non diluito.

Dati microbiologici

Room Care R2-Des plus supera i test di attività battericida e lieviticida con 5 minuti di tempo di contatto e attività virucida con 10 minuti di tempo di contatto.

EN1276, EN13697: attività battericida 5% - 5 min.

EN1650, EN13697: attività lieviticida 5% - 5 min

EN 14476, EN16777: attività virucida (virus con involucro) 5% - 10 min

Informazioni ambientali

Cartuccia monomateriale completamente riciclabile con etichetta e tappo rimovibili, facile da riciclare dove esistono le infrastrutture necessarie. I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili, in conformità con i requisiti del Regolamento UE sui detersivi, CE 648/2004.

Approvazioni

Ha ottenuto la registrazione dal Ministero della Salute Italiano come Presidio Medico Chirurgico con numero di registrazione n. 21164

Formati disponibili

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Formato
101108029	Room Care R2-Des plus 2x2L I,M	Divermite®

www.diversey.com

© 2023 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 24/05/2023 it-IT (K02109)